



Bruksanvisning för partytält

Bruksanvisning for partytelt

Instrukcja obsługi namiot imprezowy

Operating instructions for Party Tent

791-072



SV Bruksanvisning i original
NO Bruksanvisning i original
PL Instrukcja obsługi w oryginale
EN Operating instructions in original




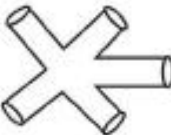




SV - Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!




NO - Les bruksanvisningen nøye før bruk!


PL - Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

EN - Read the Operating Instructions carefully before use!

MONTERING / MONTERING / MONTAŻ / ASSEMBLY

 1	x22	 A Corner X4
 2	x8	 B TopX2
 4	x7	 C MiddleX2
 5	x6	
 6	x6	

		
X6	X6	X 12

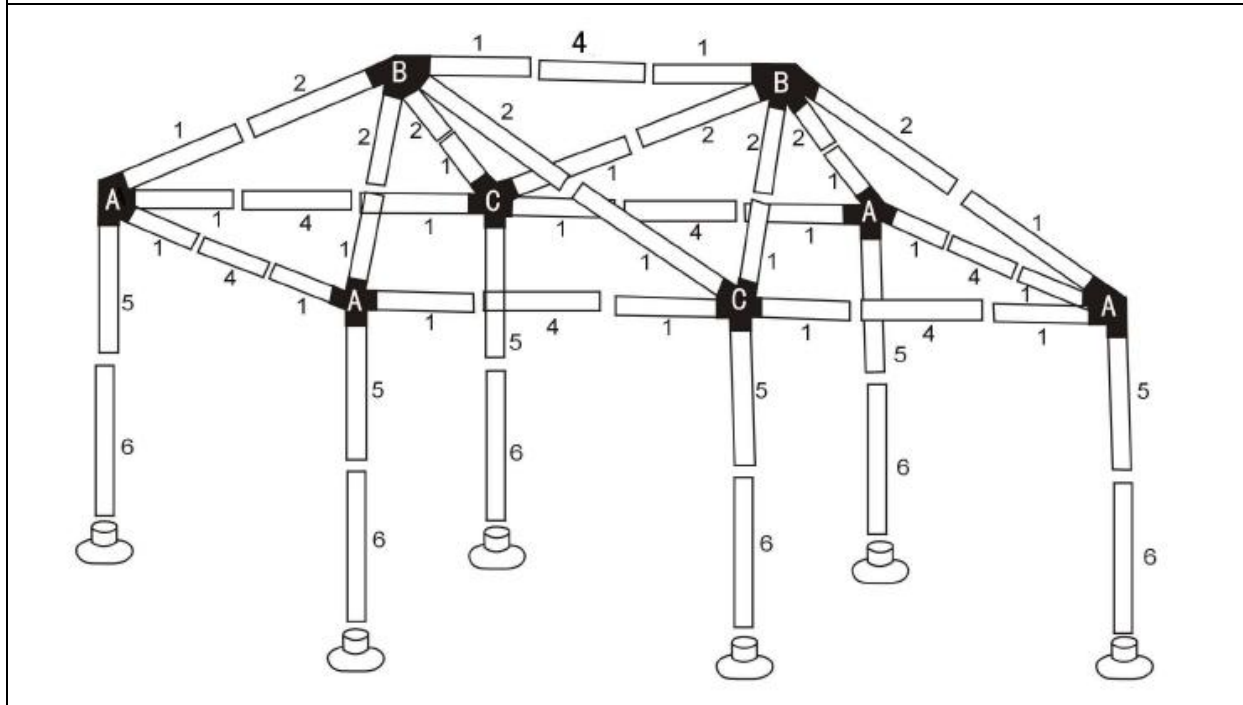

Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se

Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.
Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no

Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 801 600 500.
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl

Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems, please contact our service department
www.jula.com